


# Инструкция для формовочной массы АЗ, А8

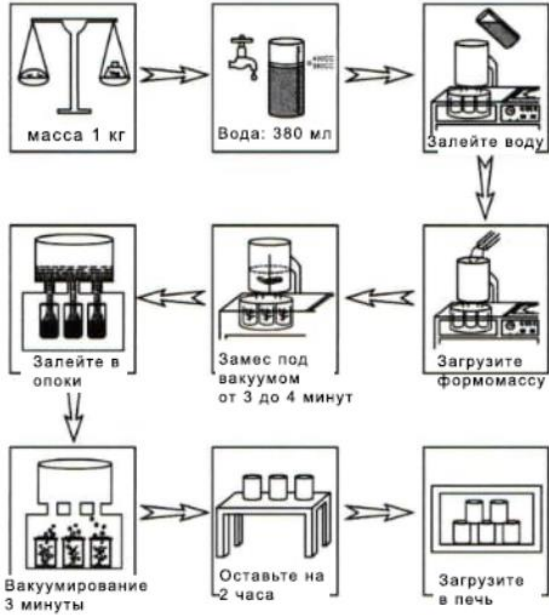

## Инструкция по формовке:

- 1) Пропорция воды и формовочной массы: 380 (400) мл – 1кг формовочной массы
- 2) Засыпьте массу в воду
- 3) Вакуумируйте от 3 до 4 минут
- 4) Залейте массу в опоки
- 5) Вакуумируйте от 3 до 4 минут
- 6) Оставьте на 2 часа

Температура воды ~23 градусов Цельсия.

